


ÜBERPRÜFUNG AM FAHRZEUG Klasse B

RÄDER (235/45 ZR 18 98 Y)

REIFENBEZEICHNUNG:

235 Reifenbreite in mm (z.B.), **45** Verhältnis Höhe zu Breite in %, **ZR** generell über 230kmh zugelassen & Radialreifen, **18** Felgendurchmesser in Zoll, **98** Tragfähigkeitskennzahl, **Y** Bauartgeschwindigkeit (280kmh)

PROFILTIEFE : Sommerreifen **1,6 mm**, Winterreifen Radial 4 mm/ Diagonal 5 mm
Winterreifenpflicht vom 1. November bis 15. April bei winterlichen Fahrbedingungen

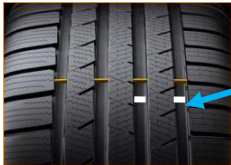


Überprüfung der Profiltiefe mit Profiltiefenlehre oder Indikatoren (TWI oder auf gleichmäßige Reifenabnutzung achten, ansonsten falscher Reifendruck

Blickkontrollen auf mögliche Reifenschäden (Schnitte, Risse, Beulen)

Kontrolle der Felgen auf Schäden

WUCHTGEWICHTE: auf Felge montiert, gleichen Schwerpunkt aus, fehlen am Vorderrad durch vibrieren der Lenkung bemerkbar

LUFTDRUCK: steht in der Betriebsanleitung oder auf einem Aufkleber an der Fahrertür. Laut Aufkleber 42psi entspricht **2,9bar**
Überprüfung bei kaltem Reifen mit Manometer, Reifendruck ist abhängig von der Beladung und eventuell von der Reifendimension (ca. 2,6 bis 2,9 bar)

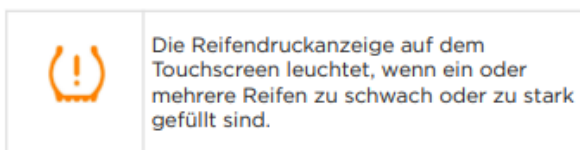


RADWECHSEL ERKLÄREN:

Zeigen des Reserverades (nicht mehr vorgeschrieben), des Werkzeuges und des Wagenhebers

Ablauf: Fahrzeug absichern, Radmuttern lockern, Wagen hochheben, Rad wechseln, Radmuttern mit der Hand diagonal festziehen, Wagen absenken, Radmuttern mit Werkzeug festziehen.

Pannendreieck und der Verbandskassette im Gepäckraum (Motorraum) vorne.

BELEUCHTUNG

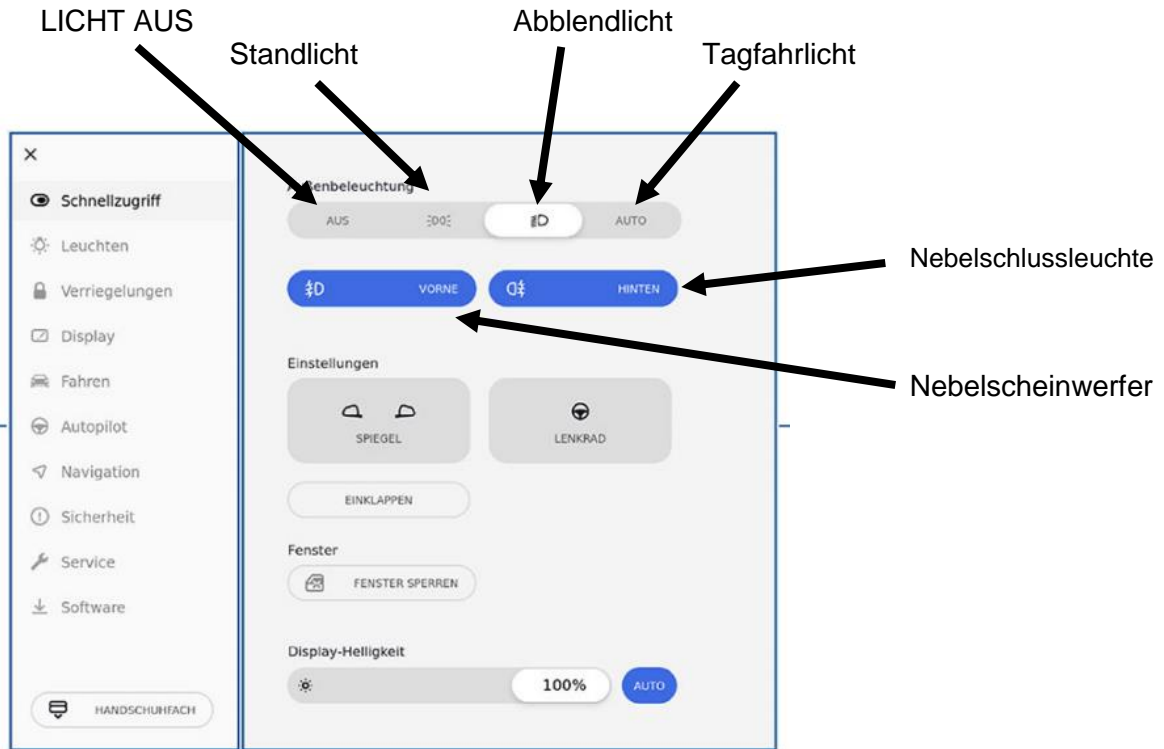

Überprüfung der Beleuchtung mit der Rundgangkontrolle (Zustand, Verschmutzung, defekte Lampen). Leuchtweitenregulierung (Einstellung laut Betriebsanleitung)

Funktion der Bremsleuchten überprüfen (eventuell mit zweiter Person)

SIGNAL- UND WARNEINRICHTUNGEN

BETÄTIGEN DER LICHTHUPE:

Blinkerhebel zum Lenkrad ziehen (Fernlicht leuchtet auf)
Verwendung um vor einer Gefahr zu warnen

BETÄTIGEN DER HUPE:

meist direkt am Lenkrad, Funktionskontrolle wenn dies örtlich zulässig ist
Verwendung falls Lichthupe nicht ausreicht

BETÄTIGEN DER WARNBLINKANLAGE:

Schalter zeigen (im Dachhimmel), Funktionskontrolle durchführen (alle Blinker müssen funktionieren).

Verwendung bei Panne, Stau, Unfallstelle absichern (Kennzeichnung eines Schülertransports in Verbindung mit Schülertransporttafel)

LENKUNG

LENKHILFE: wartungsfreie Servolenkung mit elektrischer Unterstützung, es darf kein Leerweg erkennbar sein (Überprüfung bei gestarteten Motor)
Überprüfung des Hydraulikölstandes im Vorratsbehälter nur bei älteren Kfz .


ABNÜTZUNG DER VORDERREIFEN: bei einseitiger Laufflächenabnutzung ist die Spur verstellt

AUSREICHENDE SICHT

SCHEIBENWISCHER:

Waschanlage

Drücken und halten Sie den Knopf am Ende des linken Hebels an der Lenksäule, um Scheibenwaschflüssigkeit auf die Windschutzscheibe zu sprühen. Beim Sprühen werden die Scheibenwischer eingeschaltet. Nach dem Loslassen der Taste führen die Scheibenwischer zwei weitere Wischbewegungen aus und einige Sekunden später eine dritte Wischbewegung.

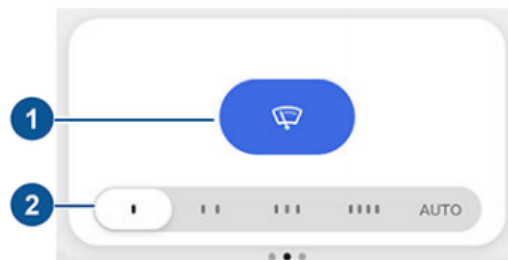

1. Schalten Sie die Scheibenwischer ein oder aus.
2. Stellt die Wischgeschwindigkeit ein.
 - 1: Intervallbetrieb, langsam
 - 2: Intervallbetrieb, schnell
 - 3: Kontinuierlich, langsam
 - 4: Kontinuierlich, schnell
 - **AUTO**: Model 3 erkennt, ob es regnet oder nicht. Wenn die Scheibenwischer auf AUTO eingestellt sind und Flüssigkeit auf der Windschutzscheibe erkannt wird, bestimmt Model 3 die optimale Frequenz, mit der die Scheibenwischer wischen sollen. Wenn Model 3 keine Flüssigkeit auf der Windschutzscheibe erkennt, werden die Scheibenwischer nicht aktiviert.

SCHEIBENGEBLÄSE:



Betätigungsvorrichtung zeigen (Defrosterstellung), eventuell Ventilator auf höhere Stufe


HECKSCHEIBENHEIZUNG:



Betätigungsvorrichtung zeigen (Kontrolllampe), Heizdrähte im Heckfenster werden warm

FLÜSSIGKEITS – INTERVALLE

Motorhaube über das Display im Innenraum öffnen.

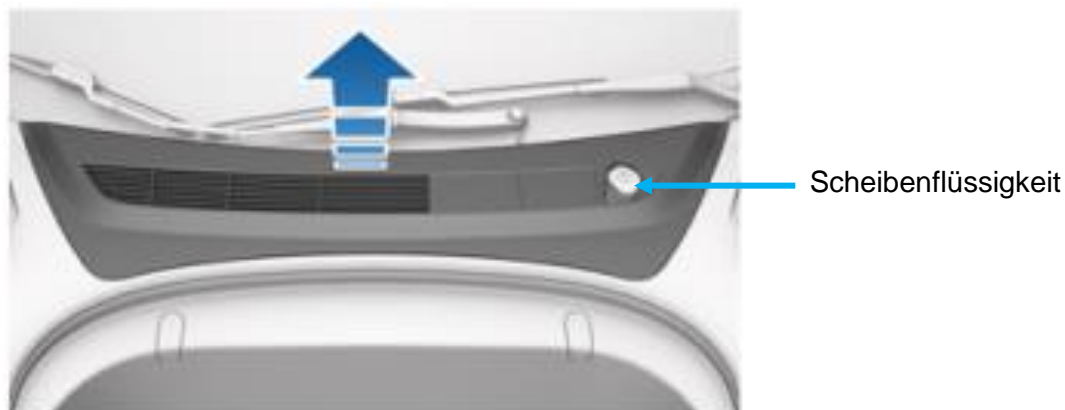

Entfernen der Wartungszugangsklappe

Wenn Sie die Flüssigkeitsstände überprüfen möchten, entfernen Sie die Wartungsklappe:

1. Öffnen Sie die Haube.
2. Ziehen Sie die Wartungsklappe nach oben, indem Sie die Clips der Verkleidung lösen, mit denen die Klappe in ihrer Position gehalten wird.

Batteriekühlmittel:


Das Batteriekühlmittel braucht unter den meisten Umständen über die Lebensdauer des Tesla Fahrzeuges hinweg nicht gewechselt werden!!

Bremsflüssigkeit:

Wenn Sie feststellen, dass Sie das Bremspedal weiter als gewohnt durchdrücken müssen oder dass Bremsflüssigkeit verloren gegangen ist, wenden Sie sich unverzüglich an Tesla. Wenn Sie unter diesen Umständen fahren, kann es zu stark verlängerten Bremswegen oder sogar zu einem Totalausfall der Bremse kommen.

Bei zu niedrigem Flüssigkeitsstand (Undichtheit oder Bremsbeläge abgenutzt) muss Fahrzeug in die Werkstatt.


Besonderheit der Bremsflüssigkeit: sehr hoher Siedepunkt (300 Grad), nimmt Wasser auf, muss daher ca. alle 2 Jahre gewechselt werden

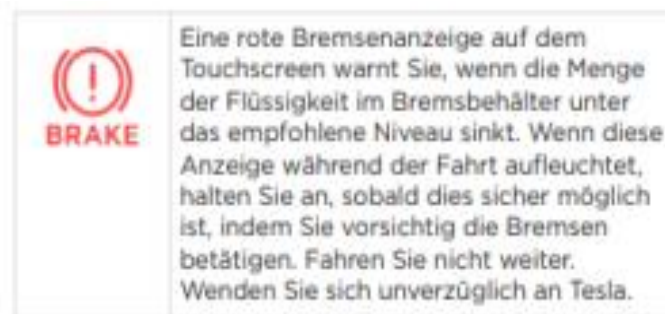

SCHEIBENREINIGER:

Vorratsbehälter und Einfüllstutzen zeigen, bei niedrigem Flüssigkeitsstand wird über das Display gewarnt.

Im Sommer Wasser & Scheibenreiniger, im Winter Frostschutzmittel beimengen (-25 °)

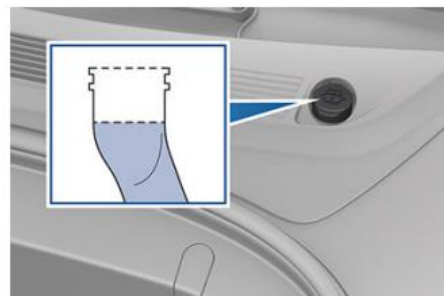

Fahrzeug laden

Anweisungen zum Laden



Ladeanschlussklappe im Innenraum öffnen, den Fahrzeugstecker des Ladekabels in den Ladeanschluss am Fahrzeug stecken.

Sicherstellen, dass die Ladestatusanzeige in der Instrumententafel aufleuchtet.

INNENKONTROLLEN

SITZPOSITION:

Knie bei gedrückter Bremse noch leicht angewinkelt, Rückenlehne leicht nach hinten geneigt, Lenkradverstellung nutzen (über Display auswählen und mit Stellrad am Lenkrad verstellen)

SPIEGEL:

bei Innenspiegel Heckfenster komplett sichtbar, bei den Außenspiegeln nur wenig vom Fahrzeug sichtbar (Verringerung des toten Winkels) (über Display auswählen und mit Stellrad am Lenkrad verstellen)

KOPFSTÜTZE:

an Körpergröße anpassen (Augenhöhe in Kopfstützenmitte)

SICHERHEITSGURT:

darf nicht verdreht sein, muss straff anliegen, Höhenverstellung nutzen

§ 57a-Begutachtung (Pickerl)



§57a-Begutachtung ist eine technische Überprüfung des Fahrzeuges.

Auf dem Pickerl ist angegeben wann die nächste Überprüfung fällig ist.
(z.B.: Juli 2004 siehe Bild)

Es ist erlaubt die Überprüfung ein Monat vor und bis zu 4 Monate nach dem angegebenen Datum durchführen zu lassen.

Bei Neufahrzeugen nach 3 Jahren die erste Überprüfung, dann nach 2Jahren und dann jedes Jahr.

ZUSATZINFO

TEMPOMAT:

Die Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop & Go Funktion hält den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug jederzeit konstant. In einer Stausituation bremst das System bis zum Fahrzeugstillstand ab und fährt automatisch wieder an, sobald die Weiterfahrt möglich ist.

Bitte Reisepass oder Personalausweis mitnehmen!!
Ein bestehender Führerschein (Moped, Traktor....) kann bei der Prüfung abgegeben werden.

EASY DRIVERS
FAHRSCHULE - MARTSCHITSCH

Ing Marcus Martschitsch
Sackgasse 3, 8230 Hartberg
Tel.: 03332 623 73
Fax DW 22

**MIT DER EASY-APP
ZUM ERFOLG**

